

Запчасти к станкам 6Р12, 6Р13, ВМ127

Перечень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

6P12, 6P13, BM127

Коробка скоростей

№	Название	Описание
4	Блок-шестерня (двойная) привода коробки от двигателя к станку	6P12, 6P13, 6P83, BM127, 6M82

Коробка подач

№	Название	Описание
1	Коробка подач в сборе с механизмом переключения	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P82
2	Коробка подач без механизма переключения	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P82
3	Корпус коробки подач	
4	Муфта фрикционная в сборе	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P83
5	Фрикцион	6H80
6	Фрикцион	6H81
7	Вал 3-й оси коробки подач	
8	Вал 4-й оси коробки подач 4-1 (передний)	
9	Вал 4-й оси коробки подач 4-2 (задний)	
10	Вал 5-й оси в коробку подач	
11	Колесо зубчатое привода коробки от двигателя	
12	Втулка коробки подач	
13	Диски фрикционные(шлифованные)	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P82

Консоль

№	Название	Описание
1	Винт с гайкой поперечного перемещения стола	6P12, 6P13, BM127, 6M82
2	Винт продольного перемещения стола	6M82
3	Винтовая пара продольного перемещения стола	6M82
4	Винтовая пара поперечного перемещения в сборе (с муфтой включения механических подач с шестерней)	6P12, 6P13, BM1027, 6P82, 6P83
5	Винт в сборе с гайкой подъема стола	6P12, 6P13, BM127, 6P82, 6P83

№	Название	Описание
6	Гайка подъема стола	6P12, 6P13, BM127, 6P82, 6P83, 6M82
7	Гайка продольного перемещения стола	6M82
8	Гайка регулировки люфта винта продольных подач	6P12, 6P13, BM127, 6P82, 6P83
9	Колонка подъема стола в сборе с гайкой и винтом	6P12, 6P13, BM127, 6M82
10	Кронштейн гайки поперечных перемещений стола	6P12, 6M82
		6P13, 6P83, BM127
11	Копир механизма переключения поперечной и вертикальной подачи	6P12, 6P13, BM127, 6P82
12	Муфта кулачковая к фрезерным станкам	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P83
13	Механизм передачи движения от коробки подач к столам (кронштейн + конические шестерни)	6P12, 6P13, BM127, 6P82, 6P83
14	Шестерня к фрезерным станкам	6P12, 6P13, BM127, 6M82
15	Насосы к фрезерным станкам	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P83
16	Маслораспределитель золотниковый	6P13, 6P12, 6P82

Разное для фрезерных станков

№	Название	Описание
1	Фланец AL к помпам ПА 22	
2	Насос центробежный (помпа) ПА 25	
3	Насос центробежный (помпа) ПА 100	
4	Заготовки биметаллические к фрезерным станкам	6P12, 6P13, BM127, 6P82
5	Шланг сливной к фрезерным станкам	6P12, 6P13, BM127, 6M82, 6P83
6	Шпиндель к фрезерному станку	6P13

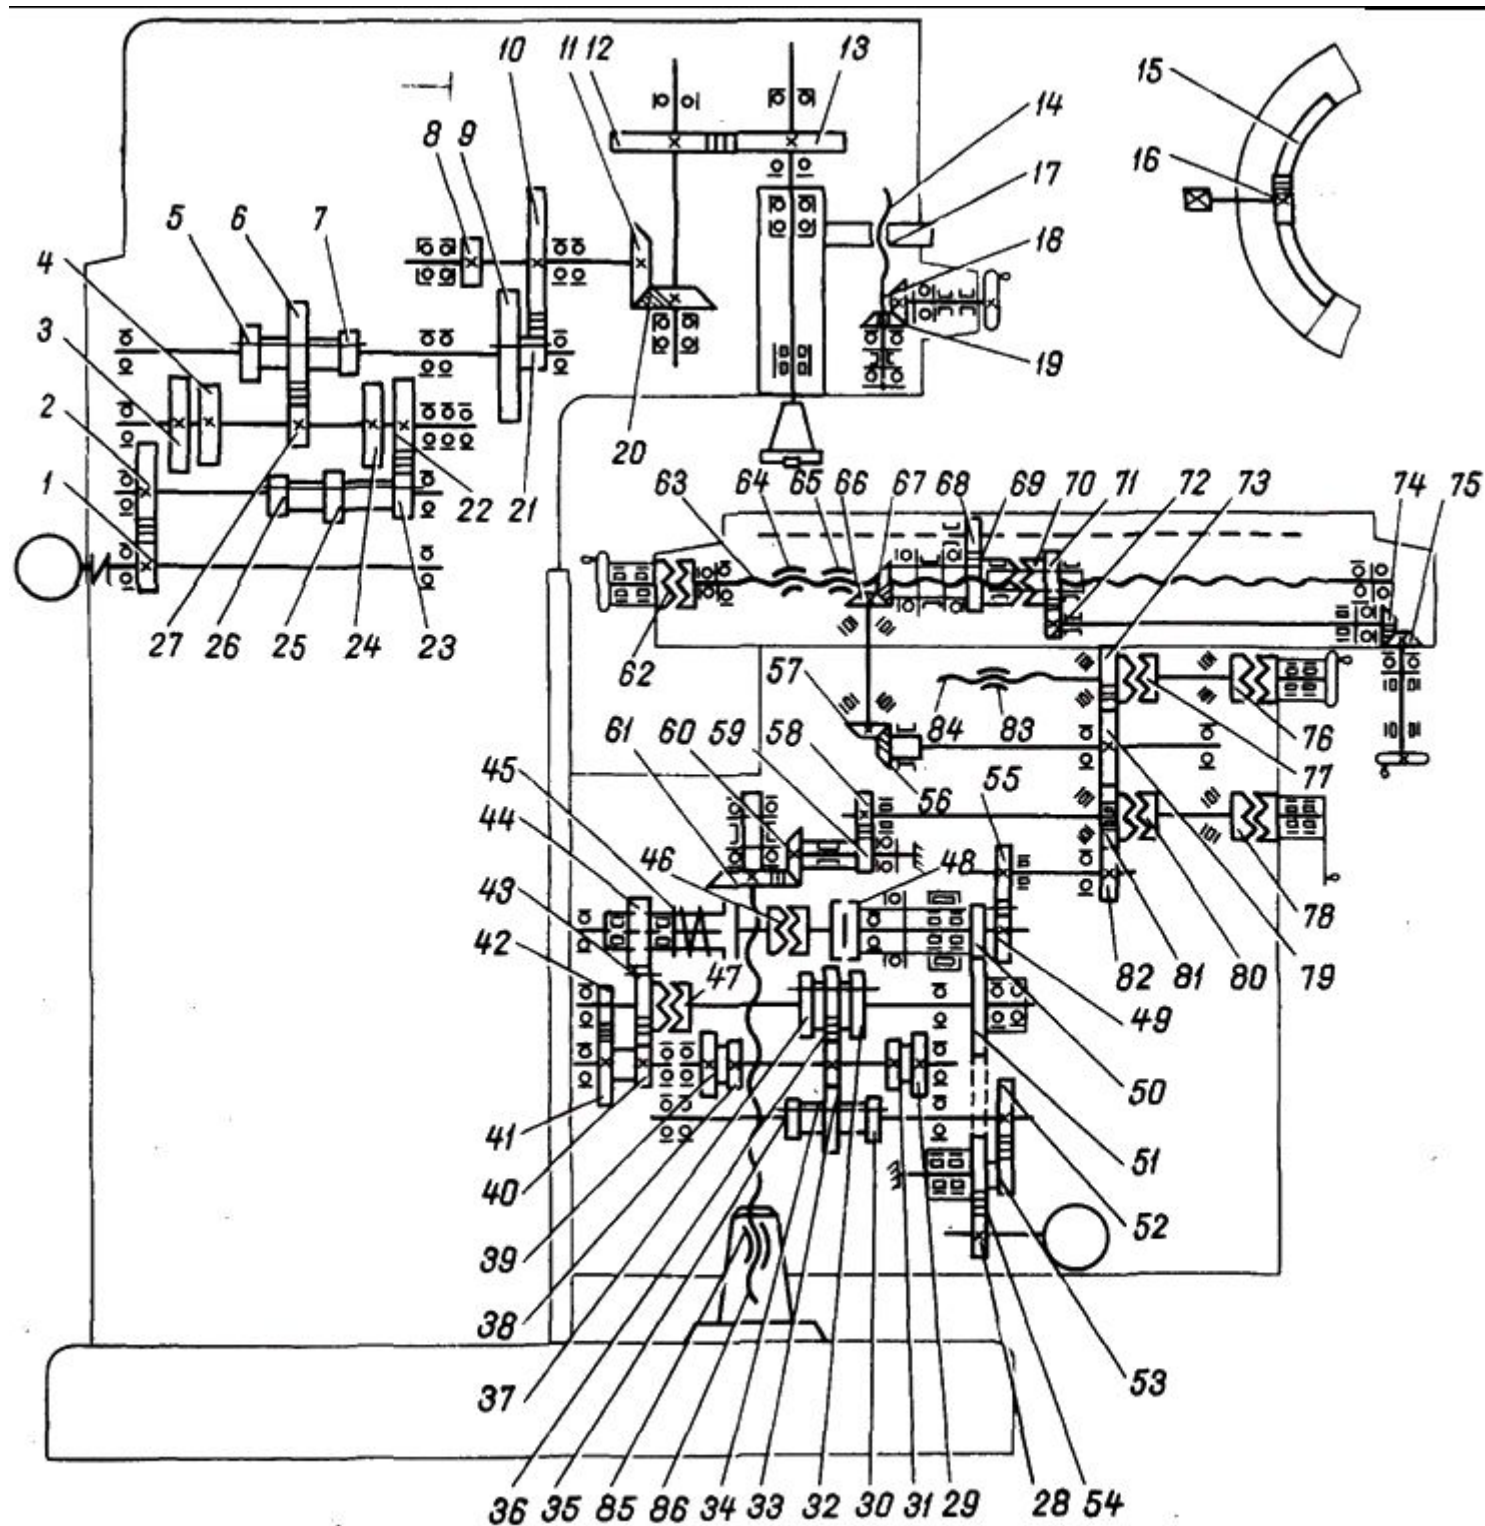


Рис. 3. Кинематическая схема

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	