

6 82, 6 82, 6 83

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Станина 6Р82-1



Станина 6Р82-1

№	Название	Маркировка
1	Основание	6Р82-1-07А
2	Хобот	6Р82-1-08В
3	Крышка	6Р82-1-09Б
4	Серьга	6Р82-1-10
5	Серьга	6Р82-1-11
6	Подшипник серьги	6Р82-1-25
7	Клин	6Р82-1-31
8	Шестерня-валик	6Р82-1-35
9	Шпилька	6Р82-1-37
10	Планка	6Р82-1-40
11	Цапфа	6Р82-1-47Б
12	Палец	6Р82-1-49
13	Шпилька	6Р82-1-50А
14	Пробка	6Р82-1-58
15	Шайба	6Р82-1-65
16	Втулка	6Р82-1-70
17	Гайка	6Р82-1-93
18	Кнопка	6Р82-1-94А
19	Дверка левая	6Р82-1-81
20	Дверка правая	6Р82-1-82
21	Кожух	6Р82-1-84
22	Прокладка	6Р82-1-91
23	Ручка	6Р82-1-95

Коробка скоростей 6Р82-3



Коробка скоростей 6Р82-3

№	Название	Маркировка
1	Чашка	6М82-3-10
2	Шпиндель	6М82-3-31Д
3	Кольцо	6М82-3-32
4	Полукольцо	6М82-3-33А
5	Кольцо	6М82-3-34А
6	Фланец	6М82-3-35А
7	Колесо зубчатое	6М82-3-36Д
8	Втулка	6М82-3-37А
9	Колесо зубчатое	6М82-3-38Д
10	Кольцо	6М82-3-39
11	Кольцо	6М82-3-40
12	Фланец	6М82-3-41
13	Втулка	6М82-3-42
14	Колесо зубчатое	6М82-3-43Д
15	Колесо зубчатое	6М82-3-44Д
16	Колесо зубчатое	6М82-3-46Д
17	Колесо зубчатое	6М82-3-47Д
18	Колесо зубчатое	6М82-3-48Д
19	Колесо зубчатое	6М82-3-49Д
20	Колесо зубчатое	6М82-3-50Д
21	Колесо зубчатое	6М82-3-51Д
22	Колесо зубчатое	6М82-3-52Д
23	Колесо зубчатое	6М82-3-53Д
24	Колесо зубчатое	6М82-3-54Д
25	Шестерня	6М82-3-81Д
26	Шестерня	6М82-3-82Д
27	Кольцо	6М82-3-83

№	Название	Маркировка
28	Колесо зубчатое	6M82-3-57Д
29	Полумуфта	6M82-3-58В
30	Вал	6M82-3-59В
31	Вал	6M82-3-64К
32	Вал	6M82-3-65К
33	Вал	6M82-3-66К
34	Втулка	6M82-3-67А
35	Кольцо	6M82-3-74

Коробка подач 6Р82-4



Коробка подач 6Р82-4

№	Название	Маркировка
1	Муфта фрикционная в сборе	6Р82.4.50А (6Р12/13/83; ВМ127)
2	Корпус переключения подачи	6Р82-4-14А
3	Крышка	6Р82-4-024
4	Вилка	6Р82-4-025
5	Вилка	6Р82-4-026
6	Вилка	6Р82-4-027
7	Кольцо	6Р82-4-035
8	Колесо зубчатое	6Р82-4-31
9	Колесо зубчатое	6Р82-4-33
10	Колесо зубчатое	6Р82-4-34
11	Колесо зубчатое	6Р82-4-35
12	Колесо зубчатое	6Р82-4-37
13	Колесо зубчатое	6Р82-4-46
14	Колесо зубчатое	6Р82-4-49
15	Колесо зубчатое	6Р82-4-51
16	Колесо зубчатое	6Р82-4-56
17	Колесо зубчатое	6Р82-4-64
18	Колесо зубчатое	6Р82-4-65
19	Колесо зубчатое	6Р82-4-67
20	Шестерня кулачковая	6Р82-4-88
21	Манжет	6Р82-4-95
22	Крышка	6Р82-4-152
23	Фланец	6Р82-4-155А
24	Диск фрикциона	6Р82-4-172
25	Шестерня	6Р82-4-210
26	Шайба	6Р82-4-217
27	Шпилька	6Р82-4-221

№	Название	Маркировка
28	Рейка	6P82-4-222
29	Валик	6P82-4-229
30	Втулка	6P82-4-230A
31	Кольцо	6P82-4-234
32	Втулка	6P82-4-235
33	Рейка	6P82-4-236
34	Рейка	6P82-4-237
35	Рейка	6P82-4-238
36	Рейка	6P82-4-239
37	Рейка	6P82-4-241
38	Муфта кулачковая	6M82-4-32Д
39	Кулачковая муфта	6M82-4-39Г
40	Кольцо	6M82-4-43A
41	Шлицевый вал	6M82-4-45H
42	Вал	6M82-4-50Б
43	Кольцо	6M82-4-52H
44	Шлицевый вал	6M82-4-39Г
45	Палец	6M82-4-48
46	Муфта фрикциона	6M82-4-55Б
47	Кулачковая муфта	6M82-4-57A
48	Кольцо	6M82-4-58
49	Эксцентрик	6M82-4-59
50	Диск фрикциона	6M82-4-72H
51	Диск переключения	6M82-4-158

Коробка переключения 6Р82-5



Коробка переключения 6Р82-5

№	Название	Маркировка
1	Корпус	6Р82-5-06А
2	Втулка	6Р82-5-08
3	Панель	6Р82-5-32Б
4	Рейка	6Р82-5-35
5	Рейка	6Р82-5-36
6	Рукоятка	6Р82-5-37
7	Рейка	6Р82-5-40
8	Пружина	6Р82-5-41
9	Рейка	6Р82-5-44
10	Штифт	6Р82-5-47
11	Звёздочка	6Р82-5-48
12	Валик-шестерня	6Р82-5-51
13	Валик-шестерня	6Р82-5-55
14	Диск	6Р82-5-56
15	Валик-шестерня	6Р82-5-61
16	Вилка	6Р82-5-72
17	Фланец	6Р82-5-74
18	Валик-шестерня	6Р82-5-75
19	Палец	6Р82-5-82
20	Сектор	6M82-5-49A
21	Коническая шестерня	6M82-5-52
22	Вал	6M82-5-53
23	Валик	6M82-5-73

Консоль 6Р82-6



Консоль 6Р82-6

№	Название договорная	Маркировка
1	Корпус консоли	6P82-6-06
2	Рукоятка	6P82-6-07A
3	Корпус золотника	6P82-6-09Б
4	Планка	6P82-6-10A
5	Корпус барабана	6P82-6-17
6	Крышка	6P82-6-31Б
7	Шестерня	6P82-6-40
8	Шестерня	6P82-6-42
9	Палец	6P82-6-43Б
10	Делительное кольцо	6P82-6-45Б
11	Шестерня	6P82-6-51
12	Шестерня	6P82-6-52
13	Вал	6P82-6-54A
14	Упор	6P82-6-63
15	Шестерня	6P82-6-65
16	Кольцо пружинное	6P82-6-67
17	Муфта кулачковая	6P82-6-74
18	Палец	6P82-6-76
19	Фланец	6P82-6-78
20	Маховик	6P82-6-96A
21	Муфта кулачковая	6P82-6-151Б
22	Шестерня кулачковая	6P82-6-152
23	Колесо зубчатое	6P82-6-153
24	Муфта кулачковая	6P82-6-160
25	Щиток	6P82-6-166
26	Дно	6P82-6-187
27	Шестерня	6P82-6-195

№	Название договорная	Маркировка
28	Штифт	6P82-6-202
29	Кронштейн	6P82-6-204
30	Муфта кулачковая	6P82-6-207
31	Собачка	6P82-6-208
32	Втулка	6P82-6-211
33	Штифт	6P82-6-216
34	Клин	6P82-6-219
35	Рычажок	6P82-6-225
36	Штифт	6P82-6-231
37	Валик	6P82-6-233
38	Штифт	6P82-6-234
39	Компенсатор	6P82-6-238
40	Гильза	6P82-6-240
41	Пружинное кольцо	6P82-6-241
42	Втулка	6P82-6-252
43	Клин	6P82-6-253
44	Винт	6P82-6-254
45	Валик	6P82-6-255
46	Рукоятка	6P82-6-264A

Стол и салазки 6Р82-7




Стол и салазки 6Р82-7

№	Название	Маркировка
1	Корпус салазки	6Р82Г-7-06Б
2	Втулка	6Р82Г-7-08
3	Крышка	6Р82-7-18А
4	Стол	6Р82-7-021
5	Корпус верха салазок	6Р82-7-022
6	Корпус низа салазок	6Р82-7-023
7	Крышка	6Р82-7-035
8	Кронштейн	6Р82-7-036А
9	Кронштейн левый	6Р82-7-041В
10	Кронштейн правый	6Р82-7-044А
11	Щиток	6Р82-7-81А
12	Кулачок левый	6Р82-7-262
13	Кольцо	6Р82-7-55
14	Втулка	6Р82-7-58А
15	Втулка	6Р82-7-40
16	Втулка	6Р82-7-60
17	Пружина	6Р82-7-63
18	Планка	6Р82-7-153
19	Муфта кулачковая	6Р82-7-156А
20	Кольцо делительное	6Р82-7-158А
21	Муфта кулачковая	6Р82-7-159А
22	Винт ходовой	6Р82-7-161
23	Колесо зубчатое кулачковое	6Р82-7-164
24	Гайка круглая	6Р82-7-167
25	Козырёк	6Р82-7-181
26	Кольцо	6Р82-7-191
27	Палец зажимной	6Р82-7-200

Nº	Название	Маркировка
28	Фиксатор	6P82-7-208/
29	Рычаг	6P82-7-209
30	Клин	6P82-7-223A
31	Кронштейн	6P82-7-225

Кинематическая схема 6P82

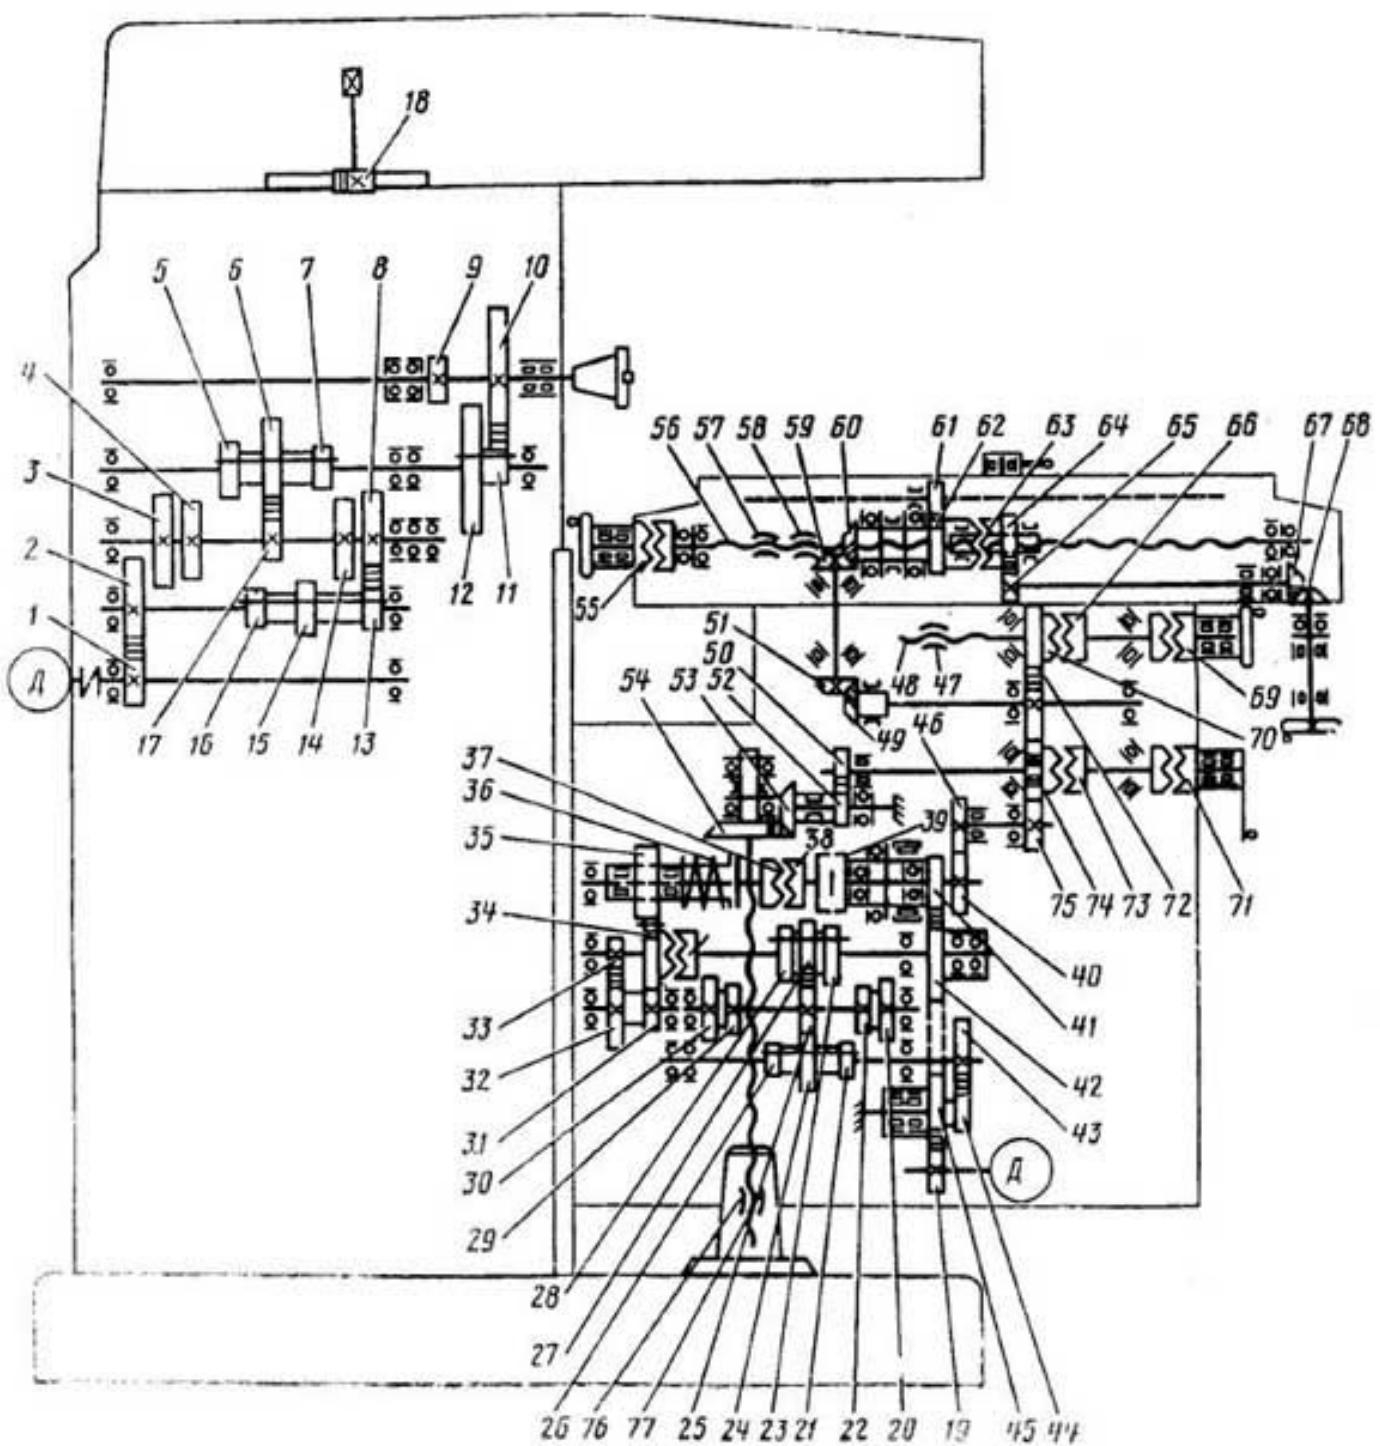

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	