

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# Коробка передач 1К62



## Коробка передач 1К62-78-001


№	Название	Маркировка
1	Приклон	1К62-78-11
2	Сменная шестерня Z=97	1К62-78-31
3	Сменная шестерня Z=64	1К62-78-33
4	Сменная шестерня Z=40	1К62-78-34
5	Сменная шестерня Z=42	1К62-78-35
6	Сменная шестерня Z=50	1К62-78-36
7	Сменная шестерня Z=60	1К62-78-37
8	Сменная шестерня Z=72	1К62-78-38
9	Сменная шестерня Z=75	1К62-78-39
10	Сменная шестерня Z=96	1К62-78-40
11	Сменная шестерня Z=108	1К62-78-41
12	Сменная шестерня Z=70	1К62-78-42
13	Сменная шестерня Z=72	1К62-78-43
14	Сменная шестерня Z=90	1К62-78-44
15	Сменная шестерня Z=96	1К62-78-45

# Суппорт 1К62



## Суппорт 1К62.04.000

№	Название	Маркировка
1	Винт с гайкой суппорта	1К62-04-22/16
2	Клин суппорта	1К62-04-23
3	Суппорт (средняя часть)	1К62-04-12
4	Резцедержатель в сборе	1К62-04-21 СБ (Ø 90)
		1К62-04-300 СБ (Ø 110)
5	Суппорт в сборе	1К62-04-001СБ
6	Муфта кулачковая	1К62-04-24
7	Верхняя часть суппорта	1К62-04-17

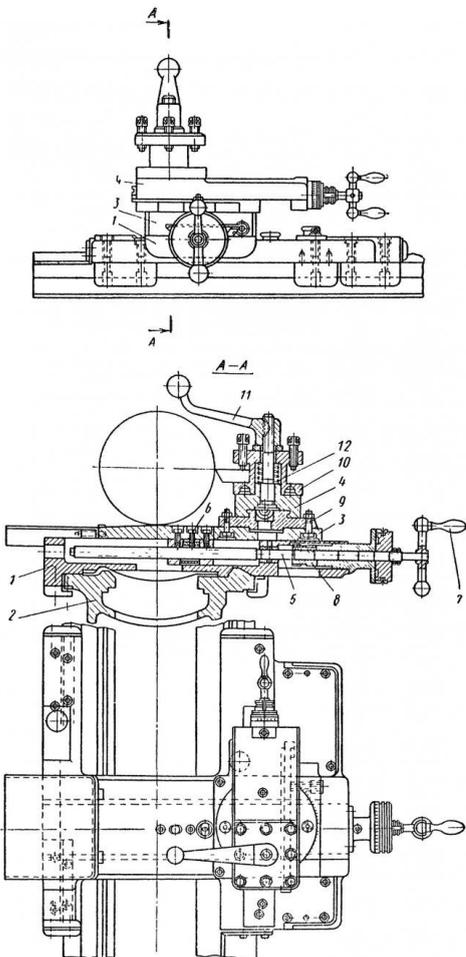

Суппорт состоит из следующих основных частей:

- 1 — нижние салазки;
- 2 — направляющие станины;
- 3 — поперечная каретка;
- 4 — резцовые салазки;
- 5 — винт;
- 6 — безлюфтовая гайка;
- 7 — рукоятка;
- 8 — зубчатое колесо;
- 9 — поворотная плита;
- 10 — четырехпозиционный резцедержатель;
- 11 — рукоятка;
- 12 — пружина.

Рис. 13. Суппорт станка 1К62


# Фартук 1K62



## Фартук 1K62.06.000

№	Название	Маркировка
1	Гайка маточная	1K62-06-63
2	Вал — шестерня 9-ой оси	1K62-06-310
3	Вал 5-ой оси	1K62-06-118
4	Вал 7-й оси	1K62-06-113
5	Вал 11-й оси	1K62-06-112
6	Вал 12-й оси	1K62-06-179
7	Вал 13-й оси	1K62-06-110
8	Вал 14-й оси	1K62-06-115
9	Вал 16-й оси	1K62-06-116
10	Вал 17-й оси	1K62-06-117
11	Валик	1K62-06-232
12	Валик 10-й оси	1K62-06-103
13	Вилка 12-й оси	1K62-06-28
14	Вилка 14-й оси	1K62-06-29
15	Глазок	1K62-06-253
16	Кольцо делительное	1K62-06-315
17	Копир (барабан) 13 оси	1K62-06-82
18	Корпус рукоятки	1K62-06-83
19	Корпус рукоятки	1K62-06-81
20	Крышка фартука	1K62-06-250
21	Лимб фартука	
22	Маслонасос в сборе	1K62-06-600P
23	Маховик 8-й оси	1K62-06-254
24	Муфта (z-72; m-1,75)	1K62-06-106
25	Насос плунжерный фартука	1K62-06-25
26	Ось 4-ой оси	1K62-06-111
27	Рукоятка	1K62-06-207
28	Рычаг 17-й оси	1K62-06-85
29	Рычаг 17-й оси	1K62-06-33
30	Сектор 18-й оси	1K62-06-86

№	Название	Маркировка
31	Фартук в сборе	1K62-06-000СБ
32	Шестерня 4-й оси	1K62-06-95
33	Шестерня 6-й оси	1K62-06-92
34	Шестерня 6-й оси	1K62-06-93
35	Шестерня 7-й оси	1K62-06-90
36	Шестерня 9-й оси	1K62-06-312
37	Шестерня 9-й оси	1K62-06-91
38	Шестерня 10-й оси	1K62-06-94
39	Шестерня 11-й оси	1K62-06-89
40	Шестерня червячная	1K62-06-35
41	Шестерня-муфта 2-ой оси	1K62-06-97
42	Шестерня-муфта 5-ой оси	1K62-06-96
43	Шестерня-муфта 8-ой оси	1K62-06-98
44	Шестерня-муфта 10-ой оси	1K62-06-99

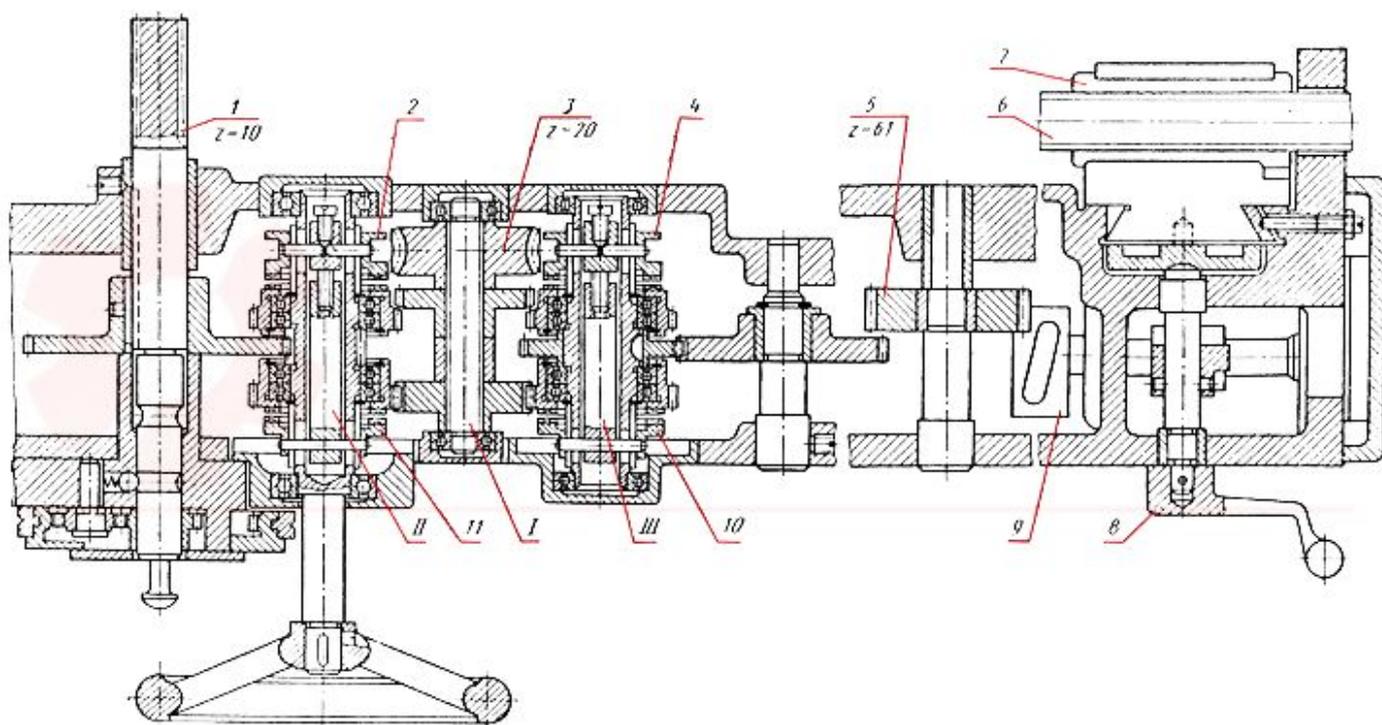

- I, II, III — валы;  
 1 — реечное колесо;  
 2, 4, 10, 11 — муфты;  
 3 — червячное колесо;  
 5 — зубчатое колесо;  
 6 — ходовой винт;  
 7 — маточная гайка;  
 8 — рукоятка;  
 9 — кулачками.


# Коробка подач 1К62



## Коробка подач 1К62.07.000

№	Название	Маркировка
1	Вал Нортонa в сборе	1K62-07-340
2	Барабан	1K62-07-17
3	Вал 1-й оси	1K62-07-110
4	Вал 2-ой оси	1K62-07-113
5	Вал 3-й оси	1K62-07-112
6	Валик 5-й оси	1K62-07-115
7	Вал-муфта 1-й оси	1K62-07-108
8	Вал-шестерня	1K62-07-106
9	Вал-шестерня	1K62-07-178
10	Вал-шестерня 1-й оси	1K62-07-107
11	Вал-шестерня 2-й оси	1K62-07-109
12	Вилка	1K62-07-157
13	Вилка	1K62-07-30
14	Вилка	1K62-07-32
15	Вилка	1K62-07-29
16	Винт	1K62-16-37
17	Кожух	1K62-50-01
18	Копир	1K62-07-71
19	Копир	1K62-07-73
20	Копир	1K62-07-74
21	Копир	1K62-07-75
22	Кронштейн	1K62-07-19
23	Маслонасос в сборе	1K62-07-600P
24	Муфта обгонная	1K62-07-430P
25	Насос	1K62-07-26
26	Ось 2-й оси	1K62-07-120
27	Ось 3-й оси	1K62-07-123

<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Маркировка</b>
28	Рукоятка	1K62-07-204
29	Рукоятка установки подачи	1K62-07-203
30	Рычаг	1K62-07-33
31	Рычаг	1K62-07-34
32	Тяга	1K62-07-117
33	Тяга 4-й оси	1K62-07-116
34	Шестерня	1K62-07-101
35	Шестерня	1K62-07-102
36	Шестерня	1K62-07-103
37	Шестерня	1K62-07-105
38	Шестерня	1K62-07-77
39	Шестерня	1K62-07-78
40	Шестерня	1K62-07-79
41	Шестерня	1K62-07-80
42	Шестерня	1K62-07-81
43	Шестерня	1K62-07-82
44	Шестерня	1K62-07-83
45	Шестерня	1K62-07-84
46	Шестерня	1K62-07-85
47	Шестерня	1K62-07-86
48	Шестерня	1K62-07-87
49	Шестерня	1K62-07-88
50	Шестерня	1K62-07-90
51	Шестерня	1K62-07-93
52	Шестерня	1K62-07-94
53	Шестерня	1K62-07-95
54	Шестерня	1K62-07-97
55	Шестерня	1K62-07-98
56	Шестерня	1K62-07-99
57	Шестерня	1K62-16-39
58	Шестерня-муфта	1K62-07-89
59	Задняя крышка коробки подач	
60	Шкив	1K62-15-41

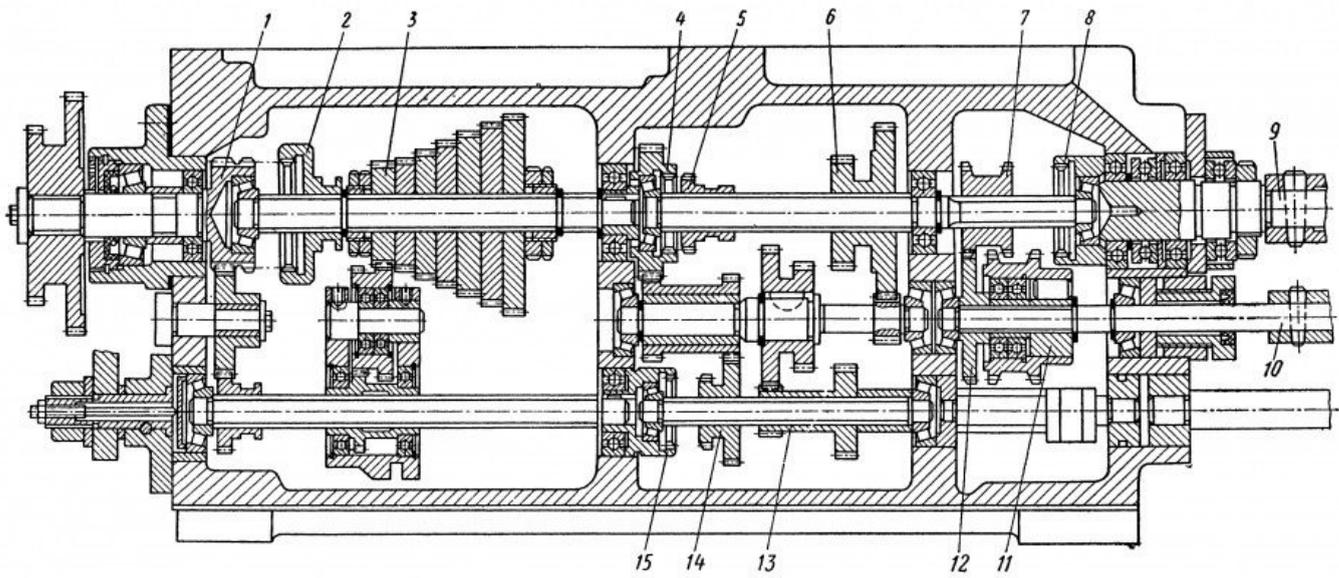

Коробка подач закреплена на станине ниже передней бабки,


- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15 — переключаемые муфты;
- 3 — ступенчатый блок механизма Нортон;
- 6, 13 — блоки зубчатых колес;
- 7 — муфта;
- 9 -ходовой винт;
- 10 — ходовой вал;
- 11—12 — муфты обгона.

# Коробка скоростей 1К62 (передняя бабка)



## Коробка скоростей 1К62.02.000

№	Название	Маркировка
1	Муфта фрикционная в сборе	1К62-02-310 МСБ
2	Вал 2-ой оси в сборе	1К62-02-320 СБ
3	Вал 3-ей оси в сборе	1К62-02-330 СБ
4	Вал 4-ой оси в сборе	1К62-02-340 СБ
5	Вал 5-ой оси в сборе	1К62-02-350 СБ
6	Вал 7-ой оси в сборе	1К62-02-370 РСБ
7	Шпиндель 6-ой оси	1К62-02-501
8	Насос плунжерный	1К62-02-76
9	Диск фрикционный	1К62-02-205/206
10	Лента тормозная	1К62-02-253
11	Валик -рейка 10 оси	1К62-02-141
12	Прокладка коробки скоростей	1К62-02-288
13	Шкив главного привода	1К62-02-362
14	Шпиндель	1К62-02-130

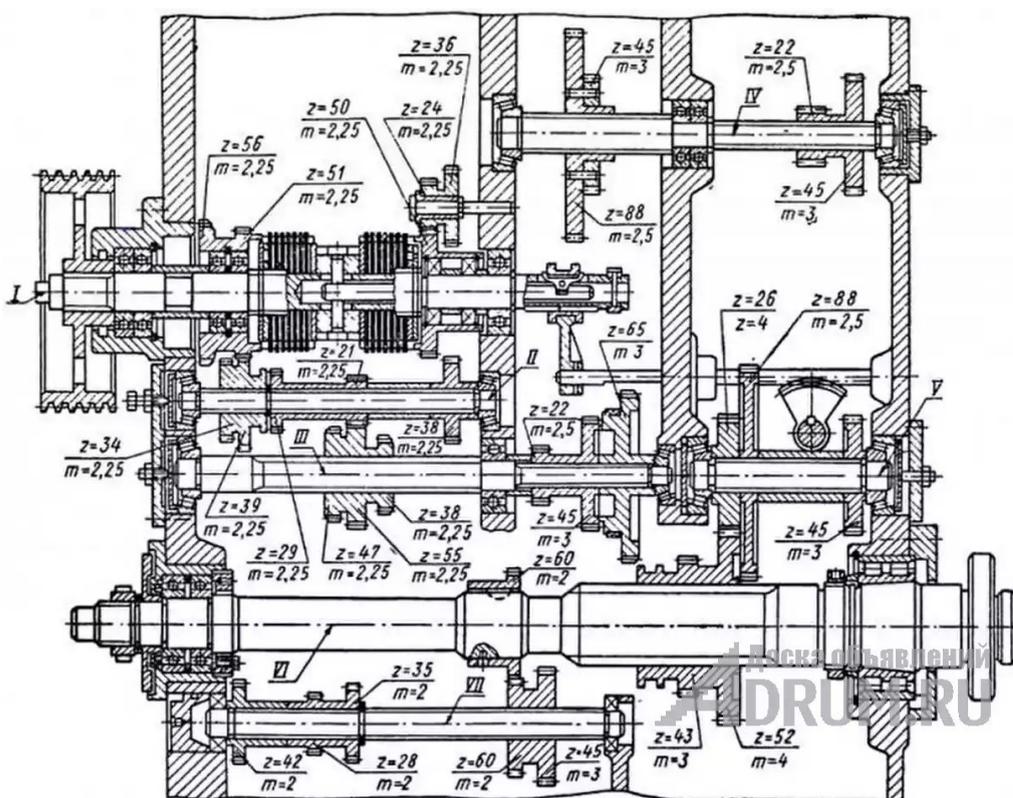


# Станина 1K62



## Станина 1K62.11.000

№	Название	Маркировка
1	Рейка L=705мм (Для РМЦ=710,1400)	1K62-11-33
2	Рейка L=291мм (Для РМЦ=1000)	1K62-11-32
3	Вал ходовой РМЦ-710	1K62-11-24
4	Вал ходовой РМЦ-1000	1K62-11-25
5	Вал ходовой РМЦ-1400	1K62-11-26
6	Вал переключения РМЦ-710	1K62-11-27
7	Вал переключения РМЦ-1000	1K62-11-28
8	Вал переключения РМЦ-1400	1K62-11-29
9	Валик	1K62-11-30
10	Шкив	1K62-11-56
11	Шкив	1K62-11-57

# Каретка 1K62

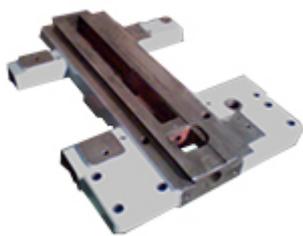

## Каретка 1K62.05.000


№	Название	Маркировка
1	Кольцо делительное	1K62-05-83
2	Винт с гайкой каретки	1K62-05-21/22
3	Клин каретки	1K62-05-34

# Задняя бабка 1К62



## Бабка задняя 1К62.03.000

№	Название	Маркировка
1	Пиноль ремонтная в сборе(ф80)	1К62-03-36
2	Винт с гайкой задней бабки	1К62-03-37/16
3	Пиноль в сборе(ф 75)	1К62-03-300СБ

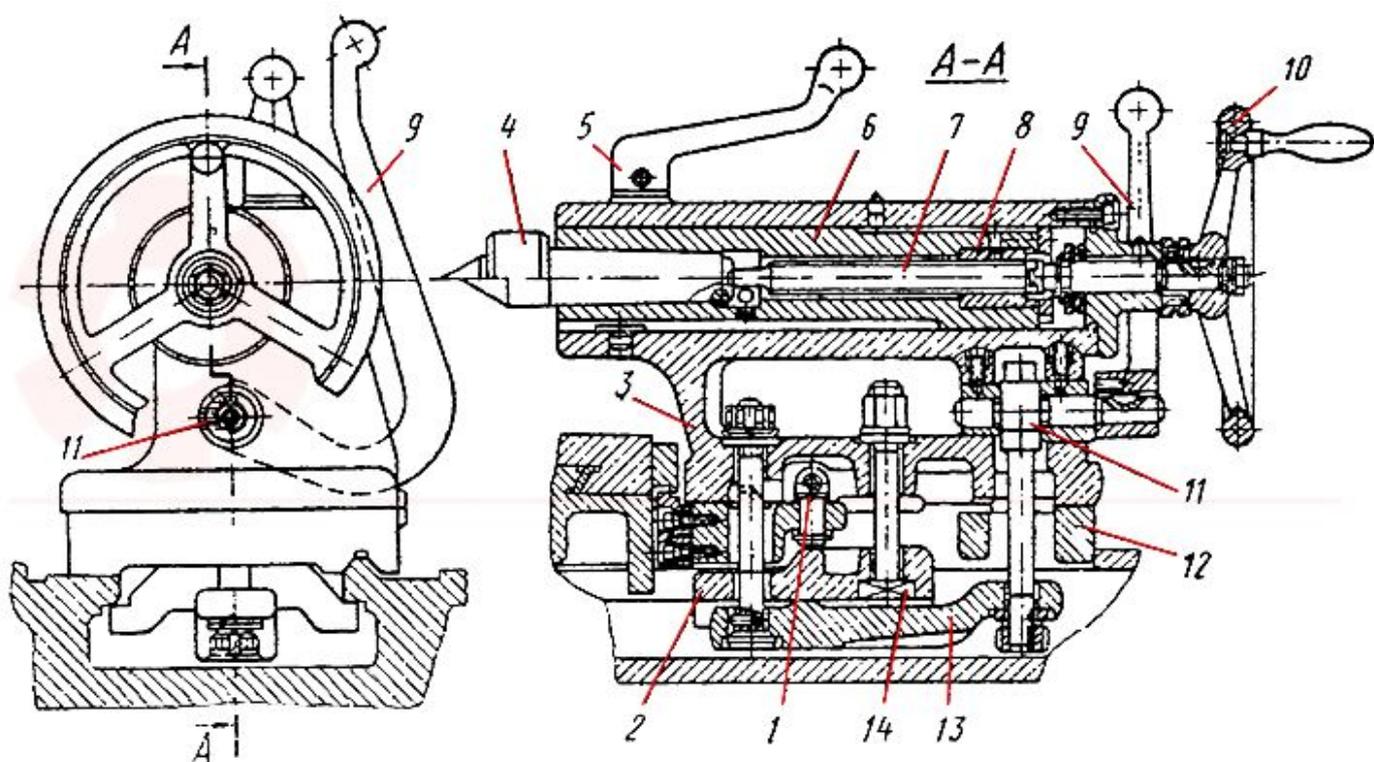

- 1 — винтовая пара;
- 2 — башмак;
- 3 — корпус;
- 4 — задний центр;
- 5 — рукоятка;
- 6 — пиноль;
- 7 — винтовая пара;
- 8 — винтовая пара;
- 9 — рукоятка;
- 10 — маховик;
- 11 - эксцентрик;
- 12 — плита;
- 13 — башмак

В конусное гнездо пиноли можно установить не только задний центр, но и режущий инструмент для обработки отверстий (сверло, зенкер и др.).

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93